


## ELNA 434 / 444

### PIED TRANSPARENT POUR OURLET COUVERT FRANCAIS


Eteignez toujours l'interrupteur de la machine avant d'enlever ou de fixer un pied.

Les marques A, B et C sur l'extrémité du pied correspondent aux trois positions d'aiguilles ; ils peuvent être utilisés comme guides pendant la couture.

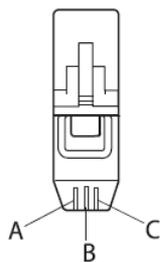

#### Coudre un ourlet couvert

Repliez le bord sur l'envers pour former un ourlet et repassez le. Tracez une ligne à la craie (D) à l'endroit où doit se positionner le tissu replié. Placez le tissu sous le pied en faisant correspondre l'aiguille gauche avec la ligne de craie. Baissez le pied à coudre. Commencez à coudre lentement en vous assurant que votre aiguille gauche pique sur la ligne. Lorsque la couture est fine, enlevez votre tissu par l'arrière de la machine. Amenez les fils d'aiguille sur l'envers du tissu et nouez tous les fils ensemble.

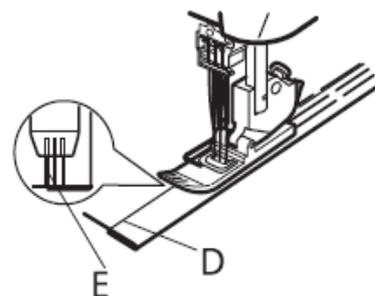

#### Coudre un ourlet couvert avec le bras libre

Enlevez la table de couture.

Pour coudre votre ourlet, procédez comme indiqué ci-dessus. Lorsque votre ourlet est terminé, continuez à coudre afin de revenir sur vos points de départ sur 4 ou 5cm (2 ").

Coupez l'excédent de fils.

